
R RadioShack

Impala '58 Lowrider

60-4351

El Impala '58 Lowrider de RadioShack está fabricado para desplazarse con categoría, ya sea en el pasillo de su casa, o en la acera del exterior. Está fabricado a una escala de ¹/₁₂, y con su velocidad hasta de 650 pies (198 metros) por minuto, el Lowrider dejará impresionados a sus amigos. El Lowrider está disponible en dos frecuencias (27 y 49 MHz), de manera que usted pueda accionar otros vehículos radiocontrolados.

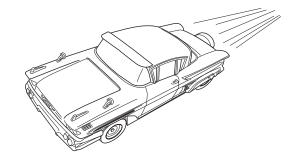

El Lowrider viene en una de las dos frecuencias disponibles (27 y 49 MHz), de manera que usted pueda jugar con sus amigos. Revise la caja para ver cuál frecuencia tiene.

Usted puede recorrer las aceras del vecindario desplazándose a toda velocidad hacia adelante o hacia atrás, y rebotando de arriba a abajo la parte posterior del coche.



Paso Uno En el transmisor En el Lowrider Instalación de las pilas 1. Apaque el Lowrider. Artículos necesarios: Una pila de 9 voltios (para el 2. Abra los pestillos de la transmisor) tapa del compartimiento Una pila de 9.6 voltios (para el de las pilas y retírela. Lowrider) \bigcirc 9.6V Cargador del paquete de pilas 3. Coloque el paquete de pilas en el compartimiento. 1. Apague el transmisor. Asegúrese de que el 2. Oprima la orejeta de la parte conector del paquete de pilas y el conector del posterior del compartimiento Lowrider estén cerca de las pilas para abrirlo. uno del otro. 3. Introduzca una pila 4. Conecte el conector blanco del paquete de pilas al conector correspondiente de 9 voltios. del coche. ¡No los fuerce! Se acoplan de una sola forma. 4. Coloque de nuevo la tapa 5. Coloque de nuevo la tapa y asegúrela. y asegúrela.

Notas acerca de las pilas

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado. No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el vehículo durante varias semanas, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.


Lo que viene incluido

Lowrider Control remoto
Vara de Antena del Transmisor Llave
Manual del propietario
4 Piesas Extraibles de la Rueda

Paso Dos

Accionamiento del Lowrider

- Instale la vara de antena suministrado del transmisor.
 Voltea el antena para la izquierda para segurarlo.
- 2. Extienda completamente la antena del transmisor.
- Ponga el botón ON/OFF [ENC./APAG.] del transmisor y del Lowrider en la posición ON.
- Utilice las palancas del transmisor para controlar el Lowrider.

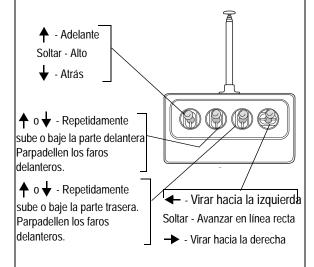


Nota: Para poder efectuar acrobacias impresionantes, el Lowrider necesita estar corriendo a alta velocidad.

Advertencia: El Lowrider puede alcanzar velocidades mucho más altas que otros coches radiocontrolados. Tenga cuidado para evitar colisiones a alta velocidad con personas y objetos.

Precaución: Si el Lowrider se atora bajo un objeto, de inmediato suelte las palancas de control del transmisor y desatore el vehículo.

Ajuste de la alineación



Si el Lowrider no avanza en línea recta al soltar la palanca de control derecha, ajuste el control de alineación de las ruedas (está entre las ruedas delanteras, en la parte inferior del coche). Si el coche tiende a irse hacia la derecha, deslice el control hacia la letra "L" (izquierda), y si tiende a irse hacia la izquierda, deslice el control hacia la letra "R" (derecha).

Sugerencias útiles

- Si se acciona el Lowrider durante períodos de tiempo prolongados, se generan niveles de calor elevados.
 Para ayudar a mantener bajo el nivel de calor, cuando se agoten las pilas del Lowrider, déjelo enfriar durante 10 minutos por lo menos antes de instalarle pilas cargadas.
- Si el motor del Lowrider funciona, pero el coche no responde al transmisor, acerque éste al vehículo y pruebe de nuevo.
- Si alguien está utilizando un radio de BC (banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control del Lowrider. Si sucede tal cosa, aleje el Lowrider del radio de BC.
- No puede utilizarse el vehículo cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia del Lowrider (27 MHz ó 49 MHz). Revise la caja para ver cuál frecuencia tiene.

Importante: El sello de reciclaje de pilas certificado por la EPA (Administración de Protección Ambiental de EE.UU.) RBRC

RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas pilas al final de su vida de servicio, al desecharlas en Estados Unidos o en Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a la de desechar las pilas Ni-Cd usadas en la basura o en el sistema municipal de manejo de desechos, lo cual puede ser ilegal en el área geográfica donde usted se encuentre. Le suplicamos llamar al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) si desea más información sobre el reciclaje de pilas Ni-Cd y sobre las prohibiciones y restricciones de desecho de las mismas en el área geográfica donde usted se encuentre. La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía de preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales.

Cuidado de la unidad

- Mantenga seco este vehículo radiocontrolado; si se moja, séquelo de inmediato.
- Utilice el vehículo y guárdelo solamente en lugares a temperatura normal.
- Maneje con cuidado el vehículo y el transmisor; no los deje caer.
- Mantenga el vehículo y el transmisor alejados del polvo y la suciedad, y límpielos ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

Información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de *las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.).* Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar el vehículo radiocontrolado.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

Declaración de cumplimiento de las reglas de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Producto: Impala '58 Lowrider

Modelo: 60-4351

Responsable: RadioShack

100 Throckmorton Fort Worth, Texas 76102

Tel.: 817-415-3200



Accesorios

- Piesas Extraibles de la Rueda Vienen piesas adicionales para reemplazar los originales.
- Llave Permite quitar facilmente las piesas extraibles y las ruedas cuando llega el tiempo de reemplazarlos.

Servicio

Si su vehículo radiocontrolado no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen.

Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú.

Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del vehículo o del transmisor puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC para utilizarlos.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noverta (90) días a partir de la fecha de compra en inelada propieda de la empresa RadioShack, franquicias y distributiores autorizados de RadioShack, EXCEPTUANIDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OTRECE GARANTIAS EXPLICITIAS Y LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LA GARANTIA DE QUÉ EL PRODUCTO PODRA SER COMBRECALIZADO Y QUE ES ADECULADO PARA UN PIN ESPECIFICO TELEBRA UNA DURACION LIMITADA AL PERIODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO, EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RADIGOS AGANITAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO, EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RADIGOSBACK NO TENDRA RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUÍNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PERDIDAS O DANOS CAUSADOS DIRECTÃO EN INDIRECTAMENTE POR EL LUSO U OPERACIÓN DE PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTIA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DANOS CAUSADOS DIAN VIOLACIÓN DE ESTA GARANTIA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DANOS CAUSADOS DIANOS INDIRECTAS O DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GARANCIAS, O DANOS INDIRECTOS. SEPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SISE HA NOTIFICADO A RADIOSANCE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duractión de una garantia implicita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibio de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sir cargo alquino por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por oto jugulo de caracteristicas similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para livera ca zobe el sevicio de garantía. Los componentes y productos nuevos o reacondicionados para livera ca zabo el sevicio de garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratultas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribubles a causa fortulta, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otrá incidencia de excesho voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un faltar autorizado por RadioShack; (c) consumbles tales como tissibles o pláss; (d) daños a la apartencia; (e) costos de transporte, envio o segurio: o) (o sostos de recogdia, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

raduosnack; (c) consummes laies como fusines o pias; (t) dantos a la apariencia; (e) cosso de radispone, envio o segurio o (f) costos de recoglida, instaliación, servicio de ajuste o reinstaliación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varian de un estado a otro. La traducción a lespando se proveo solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

©2003. RadioShack Corporation 60-4351
Todos los derechos reservados. Impreso en China
RadioShack y RadioShack.com son marcas 06A03
comerciales empleadas por RadioShack Corporation.